KLIMAANLAGE

FERNBEDIENUNG ABBILDUNG

Vielen Dank für den Kauf unserer Klimaanlage!
Bitte lesen Sie dieses Bedienungshandbuch sorgfältig,
bevor Sie Ihre Klimaanlage in Betrieb nehmen.

INHALTSVERZEICHNIS

Handhabung der Fernbedienung 2

Fernbedienungsspezifikationen 3

Funktionstasten 5

LCD-Anzeigen 8

Benutzung der Tasten 9

Auto Betrieb 9

Kühl-/Heiz-/Fanbetrieb 9

Entfeuchtungsbetrieb 10

Timerbetrieb 11

Handhabung der Fernbedienung



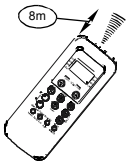

Standort der Fernbedienung.

- Verwenden Sie die Fernbedienung in einem Abstand von 8 m von dem Gerät, und richten Sie sie auf den Empfänger. Der Empfang wird durch einen Piepton bestätigt.

⚠VORSICHTSHINWEISE

- Die Klimaanlage wird nicht funktionieren, wenn Gardinen, Türen oder andere Gegenstände die Signalübertragung von der Fernbedienung zum Innengerät blockieren.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Fernbedienung laufen.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aus. Wenn der Infrarotsignalempfänger des Innengeräts direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ist es möglich, dass die Klimaanlage nicht richtig funktioniert.
- Benutzen Sie Gardinen, damit das Sonnenlicht nicht auf den Empfänger fällt. Wenn andere elektrische Geräte die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigen, sollen Sie entweder diese Geräte auf einen anderen Platz stellen oder sich an Ihren lokalen Händler wenden.

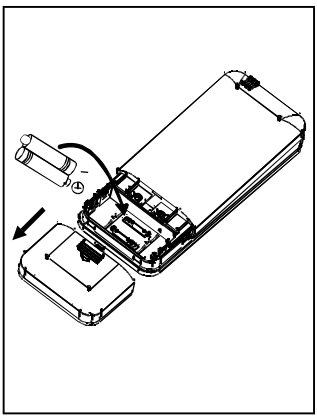

Batterien ersetzen

Die Fernbedienung wird über zwei Trockenbatterien (R03/LR03X2) versorgt, die sich im hinteren Teil befinden und durch eine Abdeckung geschützt werden.

(1) Entfernen Sie die Abdeckung durch Drücken und Schieben.

(2) Entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie die neuen ein. Die (+) und (-) Pole sollen richtig liegen.

(3) Schieben Sie die Abdeckung an ihren Platz zurück.

HINWEIS: Wenn die Batterien entfernt werden, löscht die Fernbedienung alles Programmierte. Nach dem Einlegen von neuen Batterien muss die Fernbedienung neu programmiert werden.

⚠VORSICHTSHINWEISE

- Verwenden Sie keine alten Batterien zusammen mit neuen und keine Batterien von unterschiedlichen Typen.
- Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung, wenn Sie sie für 2 oder 3 Monate nicht zu benutzen beabsichtigen.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Solche Produkte müssen zur Sonderbehandlung getrennt gesammelt werden.

Fernbedienungsspezifikationen

Modell	RG56/BGEF-CA
Nennspannung	3.0V(Trockenbatterien R03/LR03x2)
Signalempfangsbereich	8m
Betriebstemperatur	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Leistungsmerkmale

1. Betriebsarten: AUTO, COOL, DRY, HEAT (dieser Betrieb ist bei Nur-Kühlgeräten nicht vorhanden), und FAN.
2. Timereinstellungsfunktion in 24 Stunden
3. Einstellungsbereich der Innentemperatur 17°C~30°C(62°F~88°F)
4. LCD (Liquid Crystal Display) Vollfunktion.

HINWEIS:

- Die Tastenform kann sich von derjenigen Ihres Geräts je nach Modell leicht unterscheiden.
- Alle angeführten Funktionen werden von dem Innengerät ausgeführt. Wenn das Innengerät diese Funktion nicht besitzt, dann setzt beim Drücken der entsprechenden Taste der Fernbedienung der entsprechende Betrieb nicht ein.

Funktionstasten

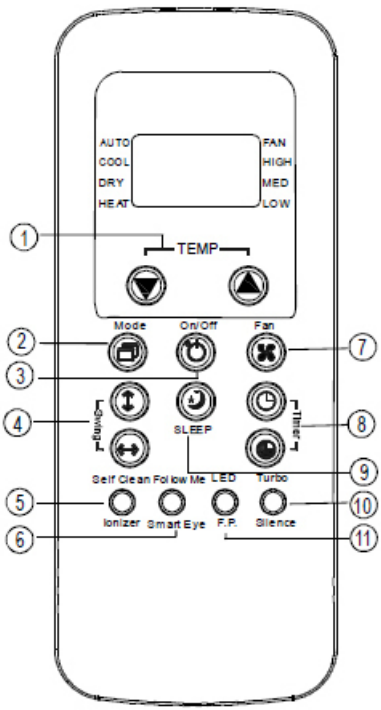

❶ **UP-Taste( )**
Drücken Sie auf diese Taste, um die eingestellte Raumtemperatur um jeweils 1°C(2°F) bis zu 30°C(88°F) zu erhöhen.

DOWN-Taste ( )
Drücken Sie auf diese Taste, um die eingestellte Raumtemperatur um jeweils 1°C(2°F) bis zu 17°C(62°F) zu senken.

❷ **ON/OFF-Taste ( )**
Beim Drücken dieser Taste beginnt der Betrieb und bei erneutem Drücken hört er wieder auf.

❸ **MODE -Taste( )**
Bei jedem Tastendruck wird die Betriebsart in folgender Reihenfolgegewählt:
→AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

HINWEIS: *Wählen Sie bitte nicht den HEAT-Betrieb, wenn Sie ein Nur-Kühlgerät erworben haben. Bei Nur-Kühlgeräten gibt es diese Betriebsart nicht.*

❹ **Swing- Taste**
Zum Stoppen oder Starten der Bewegung der horizontalen Lufteintrittsöffnung oder zum Einstellen der gewünschten Auf/Ab Luftstromrichtung. Der Winkel der Lamellen der Lufteintrittsöffnung ändert sich um 6 Grad bei jedem Drücken. Wenn Sie länger als 2 Sekunden auf die Taste drücken, werden die Lamellen automatisch auf und ab schwenken.

Swing- Taste
Zum Stoppen oder Starten der Bewegung der vertikalen Lufteintrittsöffnung und zum Einstellen der gewünschten Rechts/Links-Luftstromrichtung. Der Winkel der vertikalen Lufteintrittsöffnung ändert sich um 6 Grad bei jedem Drücken. Und das Temperaturanzeigefeld des Innengeräts zeigt ‘ Ч’ für eine Sekunde. Wenn Sie länger als 2 Sekunden auf die Taste drücken, wird die Schwenkfunktion der vertikalen Luftaustrittsöffnung aktiviert. Und das Temperaturanzeigefeld des Innengeräts zeigt , es leuchtet vier Mal auf und dann werden die Temperatureinstellungen wiederhergestellt. Wenn die Schwenkfunktion ‘IIII’ der vertikalen Lufteintrittsöffnung gestoppt wird, erscheint die Anzeige LC und bleibt für 3 Sekunden sichtbar.

Funktionstasten

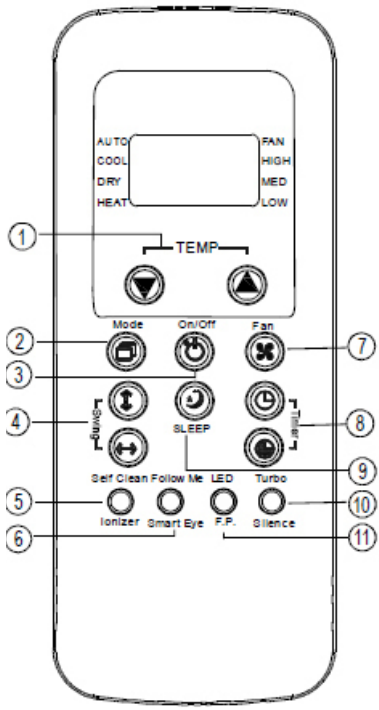

❺ SELF CLEAN/IONIZER-Taste:

- Betriebsart SELF CLEAN aktivieren/ deaktivieren. Wenn auf diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, wird die Funktion IONIZER aktiviert. Drücken Sie erneut für mehr als 2 Sekunden zum Deaktivieren.
- Im SELF CLEAN Modus trocknet und reinigt die Klimaanlage automatisch den Verdampfer und hält ihn für die nächste Benutzung sauber.
- Wenn die IONIZER-Funktion ausgelöst wird, wird der Ionizer/ Plasma Dust Collector (je nach Modell) aktiviert und hilft dabei, die Luft von Pollen und Schmutz zu reinigen.

❻ FOLLOW ME/SMART EYE-Taste

- Betriebsart FOLLOW ME aktivieren/ deaktivieren. Wenn auf diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, wird die Funktion SMART EYE aktiviert. Drücken Sie erneut für mehr als 2 Sekunden zum Deaktivieren.
- Wenn die Follow Me-Funktion aktiviert ist, zeigt die Fernbedienung die Temperatur der Stelle an, wo sie sich befindet. Die Fernbedienung sendet dieses Signal an das Klimagerät alle 3 Minuten, bis man erneut auf die Taste FOLLOW ME drückt.
- Die Funktion Follow Me ist bei DRY und FAN Betrieb nicht verfügbar.Wenn man die Betriebsart wechselt oder das Gerät ausschaltet, wird die Funktion Follow Me automatisch abgebrochen.
- Im SMART EYE Modus kann das Gerät mit dem eingebauten Infrarotsensor Personen im Raum entdecken. Wenn das Gerät für 30 Minuten keine menschliche Aktivität entdeckt, schaltet es automatisch in den Bereitschaftsmodus (Monitorstatus), um Strom zu sparen. Das Gerät wird automatisch wieder laufen, sobald es eine menschliche Aktivität entdeckt.

❼ FAN-Taste ( )

Zum Wählen der Lüftergeschwindigkeit in vier Schritten:

AUTO → LOW → MED → HIGH

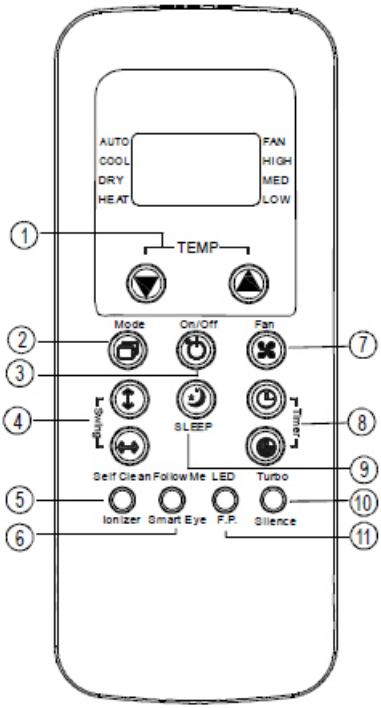

❽ TIMER ON-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, um den Prozess der automatischen Einschaltzeit zu starten. Bei jedem Tastendruck wird die automatische Zeiteinstellung um 30 Minuten verlängert. Wenn die gewählte Zeitanzeige 10 ist, wird jeder Tastendruck die automatische Einschaltzeit um 60 Minuten verlängern. Um das Programm der automatischen Zeiteinstellung abzubrechen, stellen Sie einfach die Ausschaltzeit auf 0,0 ein.

TIMER OFF-Taste

Drücken Sie auf die Taste um den Prozess der automatischen Ausschaltzeit zu starten Bei jedem Tastendruck wird die automatische Zeiteinstellung um 30 Minuten verlängert. Wenn die gewählte Zeitanzeige 10 ist, wird jeder Tastendruck die automatische Einschaltzeit um 60 Minuten verlängern. Um das Programm der automatischen Zeiteinstellung abzubrechen, stellen Sie einfach die Ausschaltzeit auf 0,0 ein.

❾ SLEEP-Taste ( )

- SLEEP-Funktion aktivieren/deaktivieren. Durch diese Funktion wird die angenehmste Temperatur erhalten und Sie sparen Energie.
- Einzelheiten finden Sie unter “SLEEP-Betrieb” im Benutzerhandbuch.

HINWEIS: *Wenn das Gerät im SLEEP-Modus ist, wird das rückgängig gemacht, sobald auf die Tasten MODE, FAN oder ON/OFF gedrückt wird.*

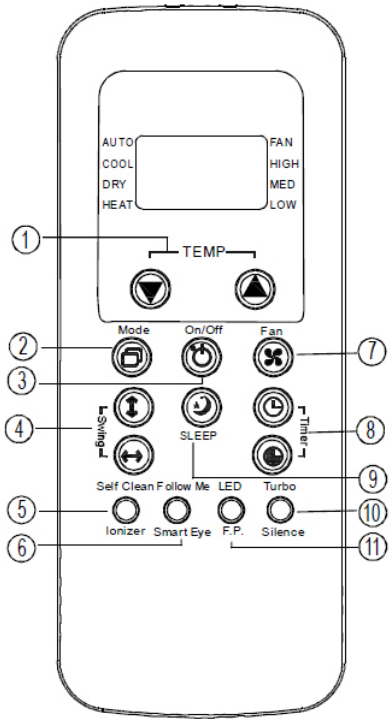

⑩ TURBO/SILENCE-Taste:

- TURBO-Funktion aktivieren/deaktivieren. Wenn auf diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, wird die Funktion SILENCE aktiviert. Drücken Sie erneut für mehr als 2 Sekunden zum Deaktivieren.
- Die Funktion TURBO erlaubt dem Gerät, die eingestellte Temperatur im Heiz/Kühlmodus in der kürzesten Zeit zu erreichen (wenn das Innengerät diese Funktion nicht unterstützt, dann setzt beim Drücken dieser Taste der entsprechende Betrieb nicht ein.)
- Wenn die Funktion SILENCE aktiviert ist, wird der Verdichter mit niedriger Frequenz arbeiten und das Innengerät wird einen schwachen Luftstrom produzieren, was den Lärm so niedrig wie möglich hält und Ihnen einen ruhigen und angenehmen Raum bietet.
- Der Betrieb mit niedriger Frequenz kann eine unzureichende Kühl- und Heizleistung zur Folge haben.

⑪ LED/F.P. -Taste:

- Drücken Sie auf diese Taste, um die Anzeige am Innengerät zu löschen oder leuchten zu lassen.
- Wenn Sie beim Heizbetrieb (nur im HEAT-Modus) länger als 2 Sekunden auf diese Taste drücken, wird die Frostschutzfunktion aktiviert. Das Gerät wird mit hoher Lüftergeschwindigkeit laufen, und die Temperatur wird automatisch auf 46°F(8°C) eingestellt. Das Anzeigefeld des Innengeräts wird FP anzeigen.
  Bei Geräten ohne Anzeigefeld wird die Defrost-Anzeigeleuchte abwechselnd für 2 Sekunden aufleuchten und dann für 2 Sekunden aus bleiben. Ein Druck auf die Tasten ON/OFF, SLEEP, F.P., MODE, FAN SPEED, UP, DOWN während des Betriebs wird die Frostschutzfunktion deaktivieren.

LCD-Anzeigen

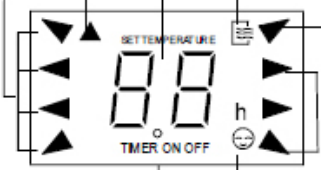

Modusanzeige
Zeigt die aktuelle gewählte Temperatur an. Beinhaltet AUTO, COOL, DRY, HEAT und FAN.

Übertragungsanzeige
Diese Anzeige wird leuchten, wenn die Fernbedienung Signale an das Innengerät überträgt.

Anzeige Temp./Timer
Es wird die eingestellte Temperatur (von 17°C/62°F bis 30°C/88°F) oder die Timer-Einstellung (0~24h) angezeigt. Ist der FAN-Modus gewählt, so gibt es keine Anzeige.

ON/OFF- Anzeige
Diese Anzeige erscheint, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Modusanzeige(FAN-Modus)

Fan-Speed-Anzeige
Zeigt die gewählte Lüftergeschwindigkeit an: AUTO, HIGH, MED und LOW. Wenn die gewählte Lüftergeschwindigkeit AUTO ist, gibt es keine Anzeige. Wenn Sie AUTO- oder DRY-Modus gewählt haben, gibt es keine Anzeige.

FOLLOW ME-Anzeige
Wenn Sie auf die FOLLOW ME-Taste im COOL- oder HEAT-Modus drücken, wird die Fernerkundungsfunktion aktiviert und diese Anzeige erscheint.

TIMER -Anzeige
Auf diesem Anzeigefeld erscheinen die TIMER-Einstellungen. Das heißt, wenn nur Auto On gewählt ist, erscheint die Anzeige TIMER ON. Wenn nur Auto Off gewählt ist, erscheint die Anzeige TIMER OFF. Wenn beide Funktionen aktiviert sind, erscheint die Anzeige TIMER ON OFF. Das bedeutet, dass Sie sowohl die automatische Einschaltzeit als auch die automatische Ausschaltzeit gewählt haben.

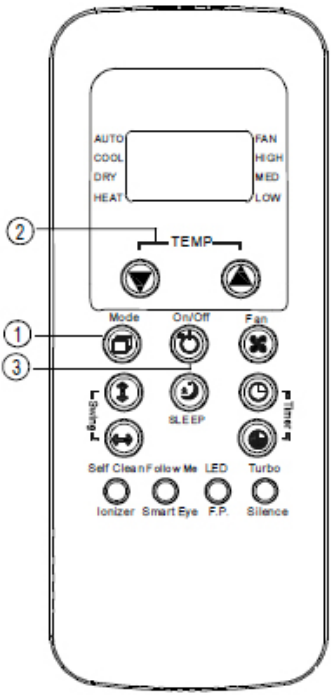

Benutzung der Tasten

AUTO Betrieb

Versichern Sie, dass das Gerät angeschlossen ist und dass Strom bereit steht. Die Anzeige OPERATION auf dem Anzeigefeld des Innengeräts beginnt zu blinken.

1. Drücken Sie auf die **MODE** -Taste um Auto zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **UP/DOWN** -Taste um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann zwischen 17°C und ~30°C(62°F~88°F) eingestellt werden und wird bei jedem Tastendruck um jeweils 1°C(2°F) erhöht/vermindert.
3. Drücken Sie auf die **ON/OFF** -Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS

1. *Im Auto-Modus kann die Klimaanlage zwischen den Betriebsarten Cool, Fan oder Heat logisch wählen, indem sie den Unterschied zwischen der aktuellen Raumtemperatur und der gewählten Temperatur der Fernbedienung feststellt.*
2. *Im Auto-Modus können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen. Sie ist schon automatisch geregelt.*
3. *Wenn Ihnen der Auto-Modus nicht angenehm ist, können Sie den gewünschten Modus manuell wählen.*

Kühl-/Heiz-/Fanbetrieb

Versichern Sie, dass das Gerät angeschlossen ist und dass Strom bereit steht.

1. Drücken Sie auf die **MODE** -Taste um den COOL, HEAT oder FAN-Modus zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **UP/DOWN** -Taste um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann zwischen 17°C und ~30°C(62°F~88°F) eingestellt werden und wird bei jedem Tastendruck um jeweils 1°C(2°F) erhöht/vermindert.
3. Drücken Sie auf die **FAN**-Taste zum Wählen der Lüftergeschwindigkeit in vier Schritten: Auto, Low, Med,oder High.
4. Drücken Sie auf die **ON/OFF** -Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS

Im FAN-Modus wird die gewählte Temperatur nicht angezeigt und Sie können auch die Raumtemperatur nicht regeln. In diesem Fall sind nur die Schritte 1, 3 und 4 möglich.

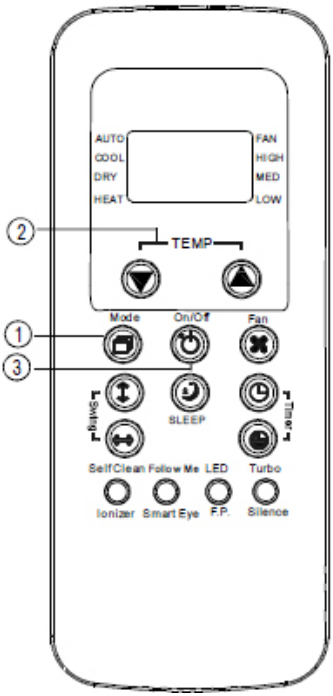

Entfeuchtungsbetrieb

Versichern Sie, dass das Gerät angeschlossen ist und dass Strom bereit steht.
Die Anzeige OPERATION im Anzeigefeld des Innengeräts beginnt zu blinken.

1. Drücken Sie auf die **MODE** -Taste um den DRY-Modus zu wählen.
2. Drücken Sie auf die **UP/DOWN** -Taste um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann zwischen 17°C und ~30°C(62°F~88°F) eingestellt werden und wird bei jedem Tastendruck um jeweils 1°C(2°F) erhöht/vermindert.
3. Drücken Sie auf die **ON/OFF** -Taste um das Gerät zu starten.

HINWEIS

Im Entfeuchtungsbetrieb können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen.
Sie ist schon automatisch geregelt.

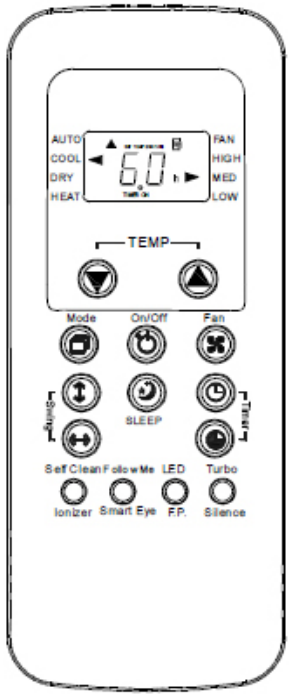

Timerbetrieb

Mit einem Druck auf die TIMER ON-Taste kann die automatische Einschaltzeit des Geräts eingestellt werden. Mit einem Druck auf die TIMER OFF-Taste kann die automatische Ausschaltzeit des Geräts eingestellt werden.

Um die automatische Einschaltzeitzu wählen.

1. Drücken Sie auf die TIMER ON( ) -Taste. Die Fernbedienungsanzeige ist TIMER ON, die letzte automatische Einschaltzeit und das Zeichen "h" erscheinen auf dem LCD-Anzeigefeld. Jetzt können Sie die Einschaltzeit neu einstellen, damit das Gerät startet.
2. Drücken Sie erneut auf die TIMER ON-Taste um die gewünschte Einstellungszeit zu wählen. Jedes Mal, wenn Sie auf die Taste drücken, verlängert sich die Zeit um eine halbe Stunde zwischen 0 und10 Stunden und um eine Stunde zwischen 10 und 24 Stunden.
3. Die Fernbedienung überträgt das Signal an die Klimaanlage eine halbe Sekunde nach der Einstellung von TIMER ON. Dann, ungefähr 2 Sekunden später, verschwindet das Zeichen "h" und die gewählte Temperatur erscheint wieder auf dem LCD-Anzeigefeld.

Um die automatische Ausschaltzeit zu wählen.

1. Drücken Sie auf die TIMER OFF( ) -Taste. Die Fernbedienungsanzeige ist TIMER OFF, die letzte automatische Ausschaltzeit und das Zeichen "h" erscheinen auf dem LCD-Anzeigefeld. Jetzt können Sie die Ausschaltzeit neu einstellen, damit das Gerät startet.
2. Drücken Sie erneut auf die TIMER OFF-Taste um die gewünschte Ausschaltzeit zu wählen. Jedes Mal, wenn Sie auf die Taste drücken, verlängert sich die Zeit um eine halbe Stunde zwischen 0 und10 Stunden und um eine Stunde zwischen 10 und 24 Stunden.
3. Die Fernbedienung überträgt das Signal an die Klimaanlage eine halbe Sekunde nach der Einstellung von TIMER OFF. Dann, ungefähr 2 Sekunden später, verschwindet das Zeichen "h" und die gewählte Temperatur erscheint wieder auf dem LCD-Anzeigefeld.

⚠ ACHTUNG

- Die Betriebszeit, die mit der Fernbedienung für den Timer-Betrieb eingestellt werden kann, beschränkt sich auf folgende Werte: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24.

Beispiel für die Timer-Einstellung

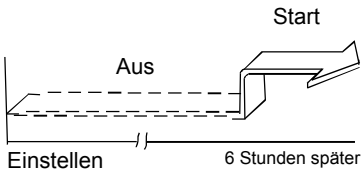

TIMER ON
(Auto-on-Betrieb)
Die Funktion TIMER ON ist nützlich, wenn Sie wollen, dass die Klimaanlage automatisch startet, bevor Sie nach Hause kommen. Der Betrieb der Klimaanlage wird zur gewählten Uhrzeit automatisch beginnen.

Beispiel:

Damit die Klimaanlage in 6 Stunden startet.

1. Drücken Sie auf die TIMER ON- Taste. Die zuletzt eingestellte Einschaltzeit und das Zeichen "h" erscheinen auf dem Anzeigefeld.
2. Drücken Sie auf die TIMER ON-Taste, damit “6.0h” auf dem Anzeigefeld TIMER ON der Fernbedienung erscheint.
3. Warten Sie ca 3 Sekunden, und das digitale Anzeigefeld wird wieder die Temperatur anzeigen. Jetzt ist diese Funktion aktiviert.

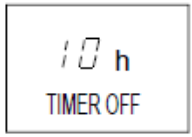

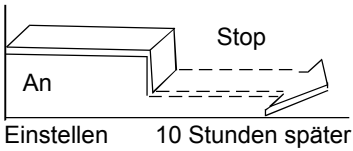

TIMER OFF
(Auto-off-Betrieb)
Die Funktion TIMER OFF ist nützlich, wenn Sie wollen, dass die Klimaanlage automatisch ausgeschaltet wird, nachdem Sie schlafen gehen. Der Betrieb der Klimaanlage wird zur gewählten Uhrzeit aufhören.

Beispiel:
Damit die Klimaanlage in 10 Stunden ausgeschaltet wird.

1. Drücken Sie auf die TIMER OFF- Taste. Die zuletzt eingestellte Ausschaltzeit und das Zeichen "h" erscheinen auf dem Anzeigefeld.
2. Drücken Sie auf die TIMER OFF-Taste, damit “10h” auf dem Anzeigefeld TIMER OFF der Fernbedienung erscheint.
3. Warten Sie ca 3 Sekunden, und das digitale Anzeigefeld wird wieder die Temperatur anzeigen. Jetzt ist diese Funktion aktiviert.

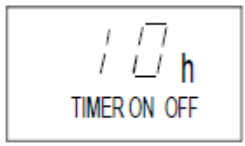

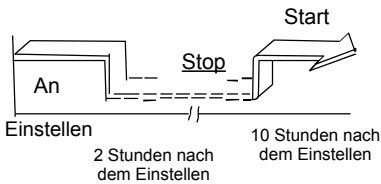

TIMER KOMBINATION
(Gleichzeitige Einstellung von ON und OFF-Timer)

TIMER OFF → TIMER ON
(An → Stop → Betriebsstart)
Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie wollen, dass die Klimaanlage ausgeschaltet wird, nachdem Sie schlafen gehen, und am Morgen wenn Sie aufwachen oder wenn Sie nach Hause kommen wieder startet.

Beispiel:
Damit die Klimaanlage 2 Stunden nach dem Einstellen ausgeschaltet wird und 10 Stunden nach dem Einstellen wieder startet.

1. Drücken Sie auf die TIMER OFF-Taste.
2. Drücken Sie wieder auf die TIMER OFF-Taste, damit “2.0h” auf dem Anzeigefeld TIMER OFF erscheint.
3. Drücken Sie auf die TIMER ON-Taste.
4. Drücken Sie wieder auf die TIMER ON-Taste, damit “10h” auf dem Anzeigefeld TIMER ON erscheint.
5. Warten Sie ca 3 Sekunden, und das digitale Anzeigefeld wird wieder die Temperatur anzeigen. Jetzt ist diese Funktion aktiviert.

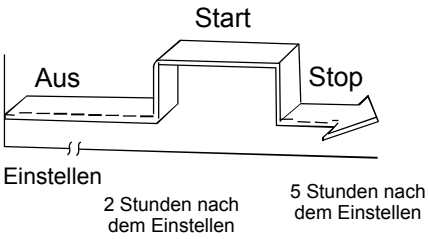

TIMER ON → TIMER OFF
(Off → Start → Betriebsunterbrechung)
Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie wollen, dass die Klimaanlage startet bevor Sie aufwachen und ausgeschaltet wird nachdem Sie das Haus verlassen.

Beispiel:

Damit die Klimaanlage 2 Stunden nach dem Einstellen startet und 5 Stunden nach dem Einstellen ausgeschaltet wird.

1. Drücken Sie auf die TIMER ON-Taste.
2. Drücken Sie wieder auf die TIMER ON-Taste, damit “2.0h” auf dem Anzeigefeld TIMER ON erscheint.
3. Drücken Sie auf die TIMER OFF-Taste.
4. Drücken Sie wieder auf die TIMER OFF-Taste, damit “5.0h” auf dem Anzeigefeld TIMER OFF erscheint.
5. Warten Sie ca 3 Sekunden, und das digitale Anzeigefeld wird wieder die Temperatur anzeigen. Jetzt ist diese Funktion aktiviert.

Das Design und die Spezifikationen unterliegen Veränderungen zur Verbesserung der Produkte ohne vorherige Ankündigung.
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Hersteller für nähere Angaben.

CR111-RG56(CA)
202055091463
20130922